

Kære kunde

Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug.

Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel, alle data i denne vejledning er fiktive.


### **Termer som anvendes i betjeningsvejledningen**

- # Informativ tekst markeres med symbolet til venstre i teksten.
- ##** Advarsler om forhold der gøres særligt opmærksomt på vises med symbolet til venstre i teksten

## Indholdsfortegnelse

	Afsnit
<b>Indledning &amp; Termer</b>	<b>1</b>
<b>Indholdsfortegnelse</b>	<b>2</b>
<b>Brugeroversigt</b>	<b>26</b>
<b>Betjeningspanelet</b>	<b>3</b>
<b>Adgang til systemet</b>	<b>3</b>
Låsning af display og lamper	3.1
<b>Adgang til menuerne</b>	<b>4</b>
Tabel 1: Sådan får du adgang til menuerne	4
<b>Tilkobling af system</b>	<b>5</b>
Hvornår skal jeg udkoble	5.1
Udgangstid	5.2
Hvis du ikke kan tilkoble	5.3
Tilkobling af system	5.4
Tabel 2: Sådan tilkobles systemet	5.4
<b>Frakobling af system</b>	<b>6</b>
Hvornår skal jeg frakoble	6.1
Indgangstid	6.2
Frakobling hvis du udløser alarm	6.3
Hvis du ikke kan frakoble	6.4
Frakobling af system	6.5
Tabel 3: Sådan frakobles systemet	6.5
<b>Udkobling af zoner</b>	<b>7</b>
Tabel 4: Sådan udkobles zoner	7
<b>Ophævelse af udkobling</b>	<b>8</b>
Tabel 5: Sådan ophæves udkobling af en zone	8
<b>Når der udløses en alarm</b>	<b>9</b>
Hvad sker der, når der udløses en alarm	9.1
Lokal alarm	9.1.1
Når der udløses en alarm	9.1.2
Systemalarm	9.1.3
<b>Problemer der kan opstå</b>	<b>9.2</b>
<b>Lokalisering af lokal alarm</b>	<b>9.3</b>
Tabel 6: Lokalisering af lokal alarm	9.3
<b>Afstilling af alarm</b>	<b>9.4</b>
Tabel 7: Sådan frakobles / afstilles et område i alarm	9.4
<b>Visning af de seneste alarmer(LOG)</b>	<b>10</b>
Ingen aktive alarmer	10.1
Tabel 8: Hvis der ikke er alarmer	10.1
Når der er aktive alarmer	10.2
Tabel 9: Hvis der er udløst alarm	10.2
<b>Opretning / ændring af koder</b>	<b>11</b>
<b>Ordlister</b>	<b>12</b>

# Betjenings panelet

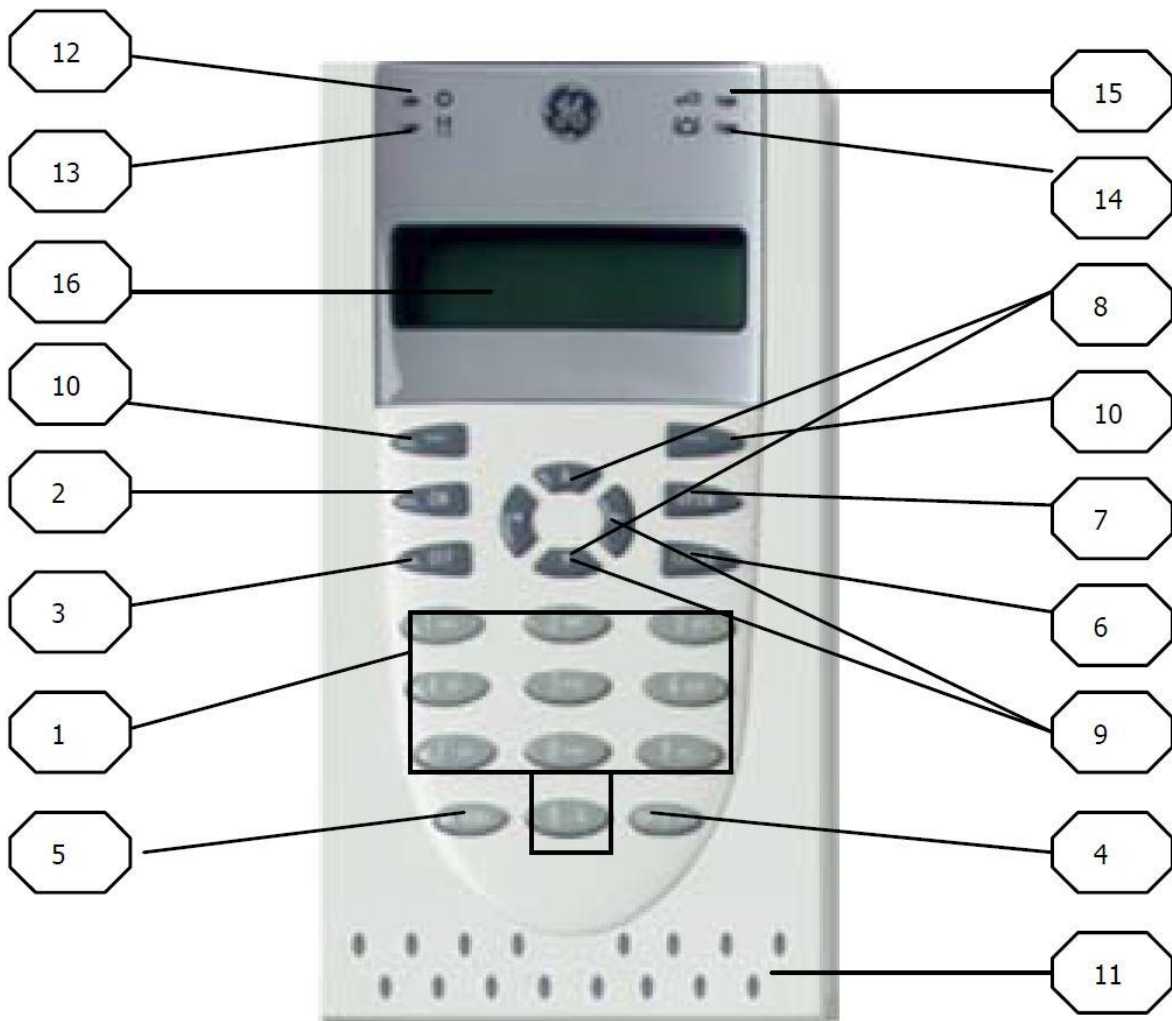



## 3 Adgang til alarmsystemet

Du skal have en brugerkode og / eller et kort/brik for at betjene alarmsystemet. Brugerkoden består af 4 – 10 cifre og er unik for den enkelte bruger. Administratoren af alarmsystemet har programmeret din brugerkode, så du kan udføre bestemte opgaver, f.eks. til - eller frakoble systemet. Du har kun adgang til de menu funktioner som administratoren har programmeret din brugerkode til. Hvis du forsøger at anvende en funktion, du ikke har adgang til, vises meddelelsen Mangler autoritet til denne funktion.

Hvis du går ind i menuen og ikke aktivere nogen taster i 30 sekunder, forlades menuen automatisk. Normalt skal menuen forlades ved at taste CLEAR – knappen og ikke timeout – funktionen, da en uvedkommende ellers kan få uretmæssig adgang til systemet.

### 3.1 Låsning af display og lamper

For at forhindre uvedkommende i at aflæse systemets tilstand på display og områdelamper har systemet en automatisk timeout. Dette betyder at der lukkes for alle visninger efter en fastlagt tid.

Tiden programmeres af teknikeren og starter når der ikke mere sker betjening. Et hvert nyt tryk på en knap inden timeout vil genstarte tiden.

Er visningen lukket, kan den åbnes ved indtastning af gyldig brugerkode efterfulgt af **OFF**, **MENU**, **ON** eller **ENTER**. Visningen kan direkte lukkes ved tryk på **CLEAR**.

# Hvis der er lukket for visning ser displayet således ud:



08 : 30 07/07/2007  
Kode #

Efter indtastning af brugerkode og **ENTER** viser displayet:




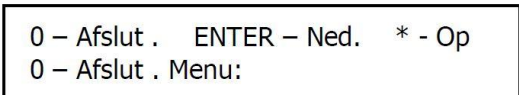
08 : 30 07/07/2007  
Kode :

Lamperne vil nu vise status for områder & system

## 4 Adgang til menuerne

På systemet kan du udføre mange forskellige funktioner. Du kan få adgang til disse funktioner via menuerne. I det efterfølgende vises, hvordan du flytter frem og tilbage mellem de forskellige menuer.

# Du har kun adgang til de menuer, der er tildelt din brugerkode.  
På side 5. Adgang til systemet, finder du yderligere oplysninger.

<b>Trin</b>	<b>Handling</b>
1	Start visning  Tryk på knappen <b>MENU*</b>
2	Tast din brugerkode x x x x Tryk <b>ENTER</b>
3	Nu vises  Det er nu muligt at: Bladre: Du kan bladre gennem menuerne med en funktion ad gangen Tryk <b>ENTER</b> eller ↓ for at bladre frem Tryk <b>MENU</b> eller ↑ for at bladre tilbage Hoppe: Tast nummeret på den menu, du vil have adgang til og tryk <b>ENTER</b>
4	I den valgte menu kan du fortage dig det, som din brugerkodes rettigheder giver adgang til
5	Afslut adgang til menuer. Tryk <b>CLEAR</b> indtil visning svare til trin 1

# Hvis du fortryder et menuvalg kan du altid gå tilbage ved at taste **CLEAR**.

## 5 Tilkobling af systemet

### 5.1 Hvornår skal jeg tilkoble

Du skal tilkoble bygningerne eller et område i bygningen, når området ikke er i anvendelse, f.eks. sidst på dagen. Hvis en hændelse herefter indtræffer, f.eks. at en dør brydes op, udløses alarmer.

### 5.2 Udgangstid

Når du har tilkoblet systemet, skal du forlade bygningen (eller området) inden for et forudindstillet tidsrum (normalt 30 sekunder), ellers udløses alarmer. Din administrator kan oplyse dig om den præcise længde på udgangs tiden.

Normalt høres en konstant lyd i det tidsrum, der er til rådighed til at forlade bygningen, dog skifter lyden når en detektor i adgangsvejen aktiveres.

### 5.3 Hvis du ikke kan tilkoble

Du er måske ikke autoriseret til at tilkoble områder i bygningen, fordi:

- Din brugerkode er kun programmeret til at udkoble bestemte områder i bygningen. Sørg for at vide, hvilke områder du er autoriseret til at tilkoble.
- Alarmsystemet indeholder måske flere betjeningspaneler. Hvis det er tilfældet, er de enkelte betjeningspaneler måske programmeret til kun at tilkoble bestemte områder i bygningen. Sørg for at bruge det korrekte betjeningspanel for de område du vil tilkoble.
- Du kan ikke tilkoble et område, hvis der er en detektor er aktiveret det pågældende område, f.eks. kontakter i en dør eller vindue. Sørg for, at alle døre og vinduer er rigtig lukket, inden du tilkobler systemet.

Hvis en detektor er aktiveret, når du forsøger at tilkoble, udsender betjeningspanelet syv hurtige bip, og meddelelsen "Ativ i..." vises. Du skal herefter udbedre problemet som vises.

Systemansvarlig kan oplyse hvilke betjeningspaneler du skal bruge og hvilke områder du kan tilkoble.

## 5.4 Tilkobling af systemet

Tabel 2: Sådan tilkobles systemet

<b>Trin</b>	<b>Handling</b>
<b>1</b>	<p>Startvisning.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">           08 : 30 07/07/2007            Kode #         </div> <p>Tast din brugerkode. Tryk <b>ON</b>.</p>
<b>2</b>	<p>Displayet viser nu (2 eller 4 linier, afhænging af displaytype)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">           0 – alle 1. Område 1. 2. Område 2            Tast Område:         </div> <p>Så kan du vælge mellem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tilkoble enkelte områder</b> Tryk på <b>Pil ned</b> for at få vist et frakoblet område i listen. Tryk på <b>Pil ned</b> for at få vist det næste område i listen. Vælg det område, du vil tilkoble. Tast områdenummeret. Tryk <b>ENTER</b></li> </ul> <p>Gentag hvis du skal tilkoble yderligere områder Tryk <b>ENTER</b> , når du er færdig.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tilkoble alle områder</b> Du kan tilkoble alle områder samtidig. Tryk <b>0</b> og derefter <b>ENTER</b>.</li> </ul>
<b>3</b>	Når et område er tilkoblet lyser LED for det pågældende område rødt.
<b>4</b>	Afslut tilkobling. Tryk <b>CLEAR</b>



## 6 Frakobling af systemet

### 6.1 Hvornår skal jeg frakoble

Du skal frakoble alarmsystemet, hvis det område du vil gå ind i er tilkoblet, ellers udløses alarmer. Status på område kan kontrolleres ved at indtaste brugerkode og **ENTER**.

### 6.2 Indgangstid

Når indgangstiden startes (normalt 30 sekunder) ved åbning af en yderdør eller aktivere en forbikobler, vil en gentagen lyd blive udsendt til indikation af tilstanden.

Du skal straks gå til det nærmeste betjeningspanel og frakoble, ellers udløses alarmer. Din administrator kan oplyse dig om den præcise længde på indgangstiden.

### 6.3 Frakobling, hvis du udløser alarm

Hvis en alarm udløses, når du tilkobler systemet, skal du hurtigst muligt afstille alarmer. Derefter skal du finde ud af, hvad der var årsagen til alarmer og udbedre problemet. Brug eventuelt funktionen "Visning af de seneste alarmer", der viser en liste med alle de alarmer, som er udløst for nyligt (se afsnit 10 side 22).

### 6.4 Hvis du ikke kan frakoble

Du er måske ikke autoriseret til at frakoble bestemte områder i bygningerne. I det tidligere afsnit "Hvis du ikke kan tilkoble" på side 10 finder du oplysninger, der også gælder ved frakobling.

## 6.5 Frakobling af systemet

Tabel 3 : Sådan frakobles systemet

<b>Trin</b>	<b>Handling</b>
1	<p>Startvisning</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">           08 : 30 07/07/2007            Kode #         </div> <p>Tast brugerkode Tryk <b>OFF</b></p>
2	<p>Displayet viser nu alle de tilkoblede områder din brugerkode kan frakoble. (2 eller 4 linier, afhængig af display type):</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">           0 – alle 1. Område 1. 2. Område 2            Tast Område:         </div> <p>Du kan nu vælge at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Frakoble enkelte områder</b> Tryk på <b>Pil ned</b> for at få vist et tilkoblet område i listen. Tryk på <b>Pil ned</b> for at få vist det næste område i listen. Vælg det område, du vil frakoble. Tast områdenummeret. Tryk <b>ENTER</b> Gentag hvis du skal frakoble yderligere områder Tryk <b>ENTER</b> , når du er færdig.</li> <li>- <b>Frakoble alle områder</b> Du kan frakoble alle områder samtidig. Tryk <b>0</b> og derefter <b>ENTER</b>.</li> </ul>
3	Når et område er frakoblet slukker lampen for det pågældende område.
4	Afslut frakobling. Tryk <b>CLEAR</b>

## 7 Udkobling af zoner

Denne funktion bruges til at udkoble zoner, dvs. midlertidigt udelukke dem fra alarmsystemet. Dette kan du gøre, når der er fejl i en zone ( hvis den er konstant aktiv/åben). Kun ved at udkoble zonen kan du tilkoble resten af anlægget, indtil fejlen er afhjulpet.

Der kan også være situationer, hvor du vil udkoble en ikke fejlbehæftet zone f.eks. hvis et overvåget vindue skal stå åbent, når alarmen er tilkoblet, eller ved en ombygning i et område. En udkoblet zone vil ikke transmittere selv om systemet er tilkoblet.

# En udkoblet zone er som standart kun udkoblet indtil det område, detektoren/kontakten tilhøre, frakobles næste gang.

## Udkobling af zoner

Tabel 4 : Sådan udkobles en zone

Trin	Handling
1	Startvisning: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">             08 : 30 07/07/2007              Kode #           </div> Tryk <b>Menu*</b> (på side 7 finder du flere oplysninger om Adgang til menuer)
2	Tast din brugerkode. Tryk <b>ENTER</b>
3	Tast 10 Tryk <b>ENTER</b>
4	Hvis alle zoner er normale kan du udkoble disse hvis du kender zonennummeret <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">             Alle Zoner Er Normale              Udkobl.:           </div> Tast Zone nummer Tryk <b>ENTER</b>
5	Hvis der er en eller flere aktive zoner. Disse zoner vises enkeltvis: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">             Aktive på 4. Alarm              Udkobl.:           </div> Du kan bladre gennem dem: Tryk <b>PILned/PIL op</b> Vælg den zone, du vil udkoble. Tast Zonennummer. Tryk <b>ENTER</b> . Gentag hvis du skal udkoble yderligere zoner.  Tryk <b>Enter</b> , når du er færdig.
6	Afslut udkobling. Tryk <b>CLEAR</b>

## 8 Ophævelse af udkobling

Denne funktion bruges til at ophæve udkobling af zoner og medtage dem i den normale operation.

- # En udkoblet zone er som standart kun udkoblet indtil det område, zonen tilhøre frakobles næste gang. Derfor er ophæfelsen af en udkoblet zone normalt kun nødvendig hvis der er foretaget en speciel programmering af ATS centralen.

## Ophævelse af udkobling

Tabel 5 : Sådan ophæves udkobling af en zone

Trin	Handling
1	Startvisning  <div data-bbox="844 474 1251 600" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;">             08 : 30 07/07/2007              Kode #           </div> Tryk <b>Menu*</b> (På side 7 finder du flere oplysninger om adgang til menufunktioner)
2	Tast din brugerkode Tryk <b>ENTER</b>
3	Tast 11 Tryk <b>ENTER</b>
4	Hvis der ikke er nogen udkoblede zoner  <div data-bbox="737 896 1332 1014" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;">             Udkobl. Er ophævet for alle zoner              Ophæv udkobl.:           </div>
5	Der er en eller flere udkoblede zoner. Disse zoner vises enkeltvis:  <div data-bbox="817 1153 1256 1274" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;">             Udkoblet i 4....              Ophæv udkobl.:           </div> Du kan bladre gennem dem: Tryk <b>PIL ned/PIL op.</b> Vælg den zone, du vil ophæve udkoblingen for. Tast zonennummeret. Tryk <b>Enter</b> Gentag hvis du skal ophæve udkobling for yderligere zoner.  Tryk <b>ENTER</b> når du er færdig.
6	Afslut ophævelse af udkobling. Tryk <b>CLEAR</b>

## 9 Når der udløses en alarm

Når der udløses en alarm vil et lydsignal aktiveres som tegn på alarmtilstanden. Gå til betjeningspanelet, indtast brugerkode og **ENTER**. Status vil nu blive vist for systemet og lampen blinker for det område der er aktiveret.

- Hvis det er en lokal alarm, vises meddelelsen "Lokal alarm".
- Hvis det er en alarm er øverste linie blank.
- Hvis det er en systemalarm vises "Kræver serv. Afstil...".

Der kan være mange zoner knyttet til et område. Når der udløses alarm, er det vigtigt, at du nøjagtig ved, hvilken zone der er årsag til problemet, så årsagen hurtigt kan lokaliseres.

### 9.1. Hvad sker der, når der udløses en alarm

Systemet skelner mellem forskellige typer af alarmer, og de opstår i forskellige systemtilstande.

#### 9.1.1 Lokal alarm

En lokal alarm kan forekomme, hvis systemet frakoblet. En lokal alarm udløses, når f.eks. en nødudgang, aktiveres.

Alarmen høres kun i bygningen og håndteres lokalt. Områdelampen på betjeningspanelet blinker (afhængigt af hvordan den er programmeret). Centralenheden udsender en gentagende tone, indtil der kviteres for alarmen på tastaturet.

På displayet vises meddelelsen "Lokal alarm"  
Alarmen sendes **ikke** til kontrolcentralen.

#### 9.1.2 Når der udløses en alarm

En alarm kan udløses hele døgnet afhængigt af programmeringen, f.eks. at en dør brydes op, mens området er tilkoblet.

Den nøjagtige type alarmreaktion afhænger af, hvordan systemet er programmeret (blinkende lamper, sirener,...). Lampen på betjeningspanelet blinker hurtigt og øverste linie i displayet er blank.

Alarmen sendes normalt med det samme til kontrolcentralen. 18

## 9.1.3 Systemalarm

Denne alarm kan udløses uafhængig af om systemet er tilkoblet eller frakoblet. Alarmen udløses hvis der er pillet ved sikkerhedssystemet (f.eks. centralen), eller der er registreret fejl i systemet.

Alarmreaktion afhænger af, hvordan systemet er programmeret (blinkende lamper, sirener,...). På displayet vises "Kræver Serv.Afstil...".

**##** Du kan ikke afstille en systemalarm til kald servicetekniker.  
Hvis der er en systemalarm fra DGP 1 – 16, kan anlægget IKKE tilkobles!!  
Hvis der er en systemalarm fra en zone, kan det område, zonen indgår i, IKKE tilkobles!!

Systemalarm sendes normalt med det samme til kontrolcentralen.

## 9.2 Problemer, der kan opstå

### - **Der er en defekt zone**

Alarmen fortsætter, indtil den er udkoblet fra systemet (se afsnit 7 side 14)  
Så snart du udkobler den defekte zone, afstilles alarmen automatisk.

### - **Brugerkoden fungerer ikke**

- Når du forsøger at afstille en alarm virker din brugerkode ikke
- Din brugerkode er ikke autoriseret til at afstille alarmen fra området.
  - Du kan ikke afstille en systemalarm.

**#** Hvis systemet er programmeret til at minde dig om alarmer, gentages alarmen efter en forudindstillet tid, medmindre årsagen er fjernet, uanset hvor mange gange du kviterer for alarmen.



## 9.3 Lokalisering af en lokal alarm

Tabel 6: Lokalisering af en lokal alarm

Trin	Handling
1	Startvisning <div data-bbox="826 510 1241 636" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">             08 : 30 07/07/2007              Kode #           </div> Tast din brugerkode Tryk <b>ENTER</b>
2	Den LED , der er knyttet til det område, der er i alarm, blinker rødt.  Meddelelsen, Lokal alarm vises.
3	Tryk <b>ENTER</b> to gange for at fastslå, hvor alarmeren er udløst.  Der vises den zone, der er årsag til alarmeren. <div data-bbox="818 972 1235 1097" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">             ,Lokal Alarm fra-....              NEXT / ENTER           </div> Tryk <b>ENTER</b>
4	Meddel din administrator at der er en lokalalarm i "zone.." og bed ham om at rette fejlen.
5	Afslut Lokaliseringen  Tryk <b>CLEAR</b>

## 9.4 Afstilling af alarm

Tabel 7: Sådan frakobles / afstilles et område i alarm

Trin	Handling
1	Startvisning <div data-bbox="815 510 1217 633" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">             08 : 30 07/07/2007              Kode #           </div> Tast din brugerkode Tryk <b>OFF</b>
2	Displayet viser nu: <div data-bbox="722 768 1342 880" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">             0-ALLE 1. Område 1.2. område 2              Tast område           </div> Du kan nu vælge at: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Frakoble enkelte områder</b>                Tryk på <b>PIL NED</b> for at få vist et tilkoblet område i listen.                Tryk på <b>PIL OP</b> for at få vist det næste område i listen.                Vælg det område, du vil frakoble.                Tast områdenummeret.                Tryk <b>ENTER</b></li> <li>Gentag hvis du skal frakoble yderlige områder.                Tryk <b>ENTER</b> når du er færdig</li> <li>- <b>Frakoble alle områder</b>                Du kan frakoble alle områder samtidig                Tast 0                Tryk <b>ENTER</b></li> </ul>
3	LED lampen for området holder op med at blinke, og området er frakoblet. <div data-bbox="823 1473 1278 1585" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">             Område 1 Alarm, zone 8              0-afstil, # - afbryd           </div> Alarmvisningen skal herefter afstilles ved: Tast <b>0</b>
4	Displayet viser nu: <div data-bbox="815 1682 1273 1805" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">             08 : 30 07/07/2007              Kode:           </div>
5	Afslut frakobling Tast <b>CLEAR</b>
6	Afhjælp problemet (luk f.eks. døren eller vinduet).

## 10 Visning af de seneste alarmer (log)

Dette er en hurtig og nem måde at se, hvor og hvornår alarmer er opstået. Disse oplysninger er nyttige, hvis du har måtte afstille en alarm uden at undersøge årsagen til alarmen først.

### 10.1 Ingen aktive alarmer

Tabel 8: Hvis der ikke er alarmer

Trin	Handling
1	Startvisning <div data-bbox="826 772 1173 880" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">             08 : 30 07/07/2007              Kode#           </div> Tast din brugerkode. Tryk <b>ENTER</b> for at åbne visning
2	Tryk <b>ENTER</b> to gange for at få vist oplysninger om de seneste alarmer MED tidsangivelse
3	På displayet vises, hvor alarmen er opstået. <div data-bbox="703 1099 1316 1205" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">             11 : 22 – 31/12 – lokal ALARM zone 2              1 – Scan. 0 Afslut           </div> Du kan nu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Scan</b>                Gennemlæs tekstlinie                Tryk på 1</li> <li>- <b>Bladre tilbage</b>                Du kan se forrige hændelse                (hvis du er nået til sidste hændelse viser displayet "Slut på LOG")                Tryk <b>ENTER</b></li> <li>- <b>Bladre frem</b>                Du kan se næste hændelse                ( Hvis du har nået den nyeste hændelse hopper du ud af menuen)                Tryk <b>*MENU</b></li> </ul> <b>Afslut</b> Du kan afslutte alarmloggen og vende tilbage til det oprindelige display. Tryk på <b>CLEAR</b> (eller 0)

## 10.2 Når der er aktive alarmer

Tabel 9: Hvis der er udløst en alarm

Trin	Handling
1	<p>Startvisning</p> <div data-bbox="703 510 1051 618" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">           08 : 30 07/07/2007            Kode#         </div> <p>Tast din brugerkode. Tryk <b>ENTER</b> for at åbne visning</p>
2	<p>Tryk <b>ENTER</b> to gange for at få vist oplysninger om de seneste alarmer UDEN tidsangivelse.</p> <p>Displayet viser, hvor alarmen opstået.</p> <div data-bbox="652 869 1139 972" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">           Alarm i 3. Alarm zone ....            NEXT / ENTER         </div> <p>Du kan nu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Bladre i listen</b> Tryk <b>PIL ned/PIL op</b></li> <li>- <b>Afslut.</b></li> </ul> <p>Du kan afslutte alarmloggenog vende tilbage til det oprindelige display.</p> <p>Tryk <b>CLEAR</b> (eller <b>ENTER</b>)</p>

## 11 Opretning / ændring af bruger

Tast menu og kode efterfulgt af **Enter**.

Tast 14 efterfulgt af **Enter**.

Vælg: 1. for at slette. 2. for at se bruger. 3. for at opret / ændre. Efterfulgt af **Enter**.

Tast bruger nummer: Efterfulgt af **Enter**

Tast Alarm gruppe nummer: (pil ned for at få alarmgrupper vist) Efterfulgt af **Enter**, kvitter med **Enter** for at komme videre.

Tast dørgruppe (pil ned for at få Dørgruppe vist) Efterfulgt af **Enter**, kvitter med **Enter** for at komme videre.

Tast etagegruppe (pil ned for at få etagegruppe vist) Efterfulgt af **Enter**, kvitter med **Enter** for at komme videre.

Indtast brugernavn ved at bruge, tal efterfulgt af **Enter** for hver bogstav. Tast \* 2 gange for afslutning af bruger navn.

Tast kode: Efterfulgt af **Enter**.

Tast kode: Efterfulgt af **Enter**.

Display vil nu vise: "pin kode kan ikke vises". Tast **Enter**.

Display vil nu vise: "venter på kort". Vis kort til betjeningspanel. Tast **Enter**.

Display vil nu vise: "Opret bruger". Tast clear hvis der ikke skal oprettes flere brugere.

Tast Clear til der står: "Ingen alarmer i dette område i displayet".

HUSK at teste ny kode...

Tast kode: Efterfulgt af Off.

## 12 Ordliste

Aktiv Zone (Åben)	Enheden, som er tilsluttet, er aktiveret. Døren er f.eks. åbnet.
Område	En sektion af en bygning med egne sikkerhedskrav. Der kan være mange områder i en bygning f.eks. kontor og lager.
Centralenhed	Dette er systemets "center" . Den overvåger alle zoner og afgør, hvordan de skal reagere.
Frakoblet	Alarmanlægget er slået fra. Sabotage-, overfalds- og brandzoner er stadig funktionsdygtig.
log	En liste over de seneste alarmhændelser der er lagret i hukommelsen. Den kan vises på betjeningspanelets display.
Kontrolcentral	Superv ision Alarmteknik overvåger 24 timer i døgnet om der er alarm. Alle alarmer sendes til en kontrolcentral, som sørger for alarm-behandling.
Normal zone (Lukket)	Enheden i zonen er ikke aktiveret. Døren er f.eks. lukket.
Brugerkode	Med din brugerkode kan du identificere dig overfor systemet, til- eller frakoble, samt få adgang til andre funktioner alt efter hvilke rettigheder der er knyttet til din kode. Koden er et tal med 4 - 10 cifre, der bruges til at få adgang til sikkerhedssystemet via betjeningspanelet. Hver bruger har sin egen brugerkode.
Sabotage	En "sabotage" er en tilstand der opstår hvis zoner eller centralenheden går i stykker eller afbrydes, f.eks. hvis et kabel klippes over. Hvis en sabotage opstår, aktiveres en alarm.
Systemalarm	Se "sabotage"
Tilkoblet	Alarmanlægget er slået til.
Udkoblet	Zoner er midlertidig sat i en tilstand hvor en aktivering ikke registres i systemet.
Zone	En zone er tilsluttet en overvågningsenhed, f.eks. en dør- eller vindueskontakt eller rumsikring der kan generere en alarm. Hver zone har sit eget nummer og et tilknyttet navn, f.eks. 3 Indgang.

## ATS – Brugeroversigt.

<b>Pladsnr.</b>	<b>Brugernavn</b>
1.	Supervision´s masterkode
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	Vægterkode
50.	Servicekode